


# MONTAŻ CHIPA W TONERZE

**UWAGA!** Należy ostrożnie wycinać **plastik wokół chipa**, by chip nie uległ uszkodzeniu.



Chip należy przełożyć z kasety OEM (seria A lub X)

Włóż nożyk pomiędzy chip i plastik tak, by nie porysować styków na chipie.  
Wytnij tyle plastiku, aż widać będzie połączenie między chipem i kartridżem.  
Następnie delikatnie wytnij chip, nacinając pod nim plastik.

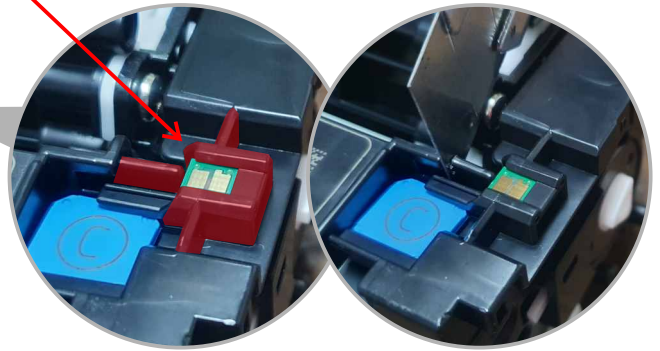



## MONTAŻ W ZAMIENNIKU



Należy go delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (strzałki na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

Jeśli chip będzie zbyt luźno usytuowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.

Chip musi być ulokowany w sposób widoczny na zdjęciu. ▶ Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.

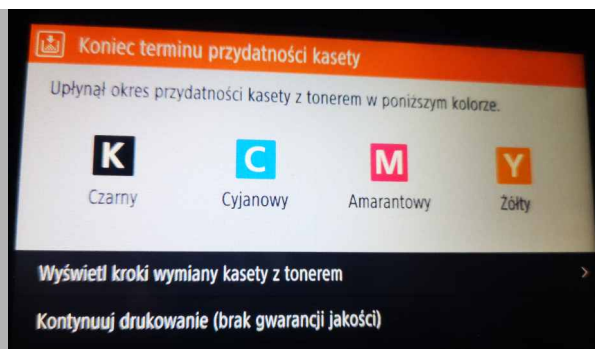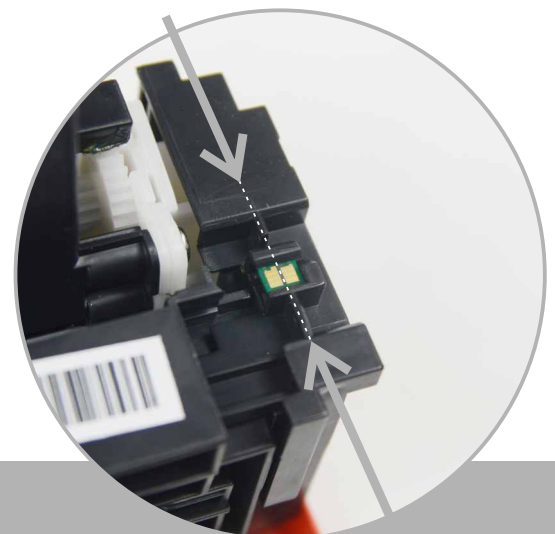

W wypadku pojawienia się tego komunikatu należy wybrać opcję „Kontynuuj drukowanie”.